第2章 設置手順

設置の途中で問題が発生するときは、 InfoPrint 5577/InfoPrint 5579 クイック・ガイド を参照。


2.1 プリンター本体

プリンターの設置、機能テスト、およびシステム・ユニットへの接続の概略手順は次のとお りです。

- ↑ 注意 重量が約24 kgありますので、プリンターを移動するときは2人以上で 移動してください。
 - プリンターは平らな机の上に置いて使用してください。落ちたり、倒 れたりしてけがの原因になることがあります。


2.1.1 キャリアー固定用テープの取り外し

上部カバーを開けます。

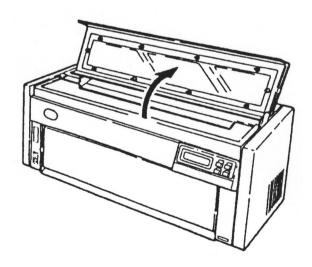


キャリア一固定用テープを取り外します。

● 5577-C02の場合

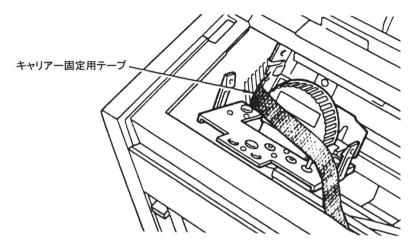


● 5577-D02の場合

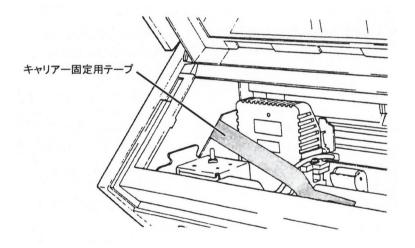

以上で、キャリアー固定用テープの取り外しは終了です。

2.1.2 防音カバーの取り付け


▼ 防音カバーを用紙ガイドに合わせて載せます。

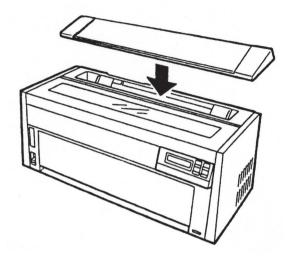

以上で防音カバーの取り付けは終了です。 2.1.3『ガイド・プレートの取り付け』(2-4ページ)へ進んでください。

2.1.3 ガイド・プレートの取り付け

上部カバーを閉じ、ガイド・プレートを図のように取り付けます。

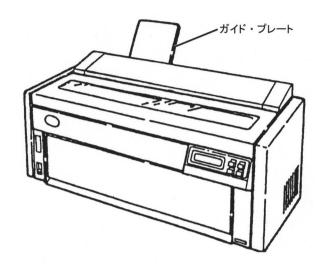

以上で、ガイド・プレートの取り付けは終了です。2.1.4『インク・リボン・カートリッジの取 り付け方』(2-5ページ)へ進んでください。

次ページ以降、防音カバー付きの図を省略します。

2.1.4 インク・リボン・カートリッジの取り付け方




リボンは、印字ヘッド保護のために特殊なインクを使用していますので、交換のときは、弊社純正品をご使用ください。純正品以外では、良好な印刷を行えないばかりでなく、印字ヘッドの故障の原因となりますので、使用しないでください。

5577-C02の場合


1 インク・リボン・カートリッジ底部の白いロック・ピンを抜き取ります。矢印の方向にリボン送りつまみを回して、インク・リボンがスムーズに送られることを確認します。




取り外したロック・ピンはインク・リボン詰め替え時に使用しますので、保管しておいてください。

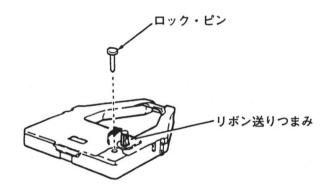


2 プリンターの電源が切れていることを確認します。 キャリアーを右端に移動してください。

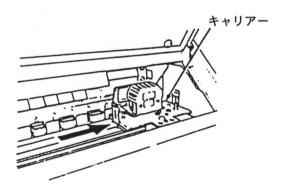

3 インク・リボン・カートリッジの先端をリボン・ガイドに押し付け、リボン送りつまみを図 の矢印の向きに回しながら、インク・リボンを印字ヘッドとリボン・ガイドの間に通します。

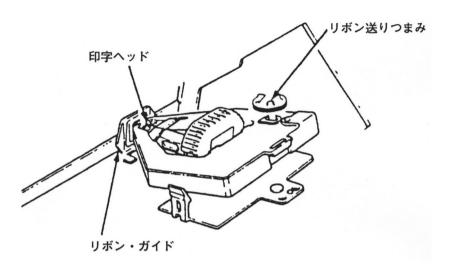


インク・リボン・カートリッジを押し込んでキャリアーに固定します。

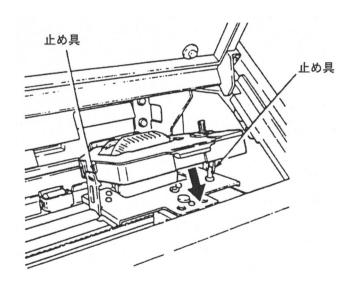


5 インク・リボン・カートリッジを押してキャリアーを動かします。

インク・リボンが印字ヘッドとリボン・ガイドの間に入っていることを確認してください。 上部カバーを閉めてください。

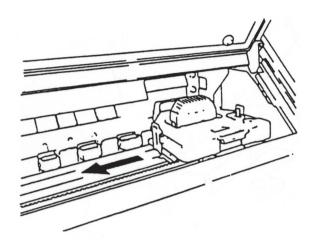


5577-D02の場合

1 インク・リボン・カートリッジ上部の青いロック・ピンを抜き取り、左側のつめを外します。 矢印の方向にリボン送りつまみを回してインク・リボンがスムーズに送られることを確認 してください。リボンがねじれている場合は直してください。

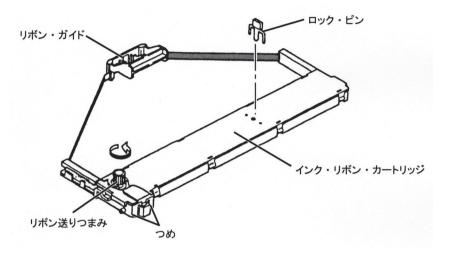


2 リボン・ガイドを下図のように右側に移動します。 このとき、リボンがたるまないようリボン送りつまみを回してください。

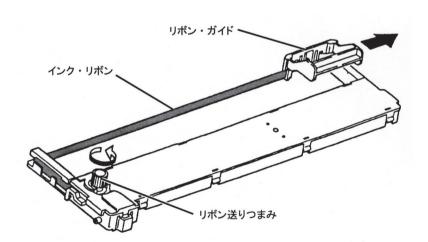


3 プリンターの電源が切れていることを確認します。

上部カバーを少し $(2\sim3\,\mathrm{cm}$ 程度) 開けた状態で、左側を持ち上げてから上部カバー全体を左に動かして取り外します。

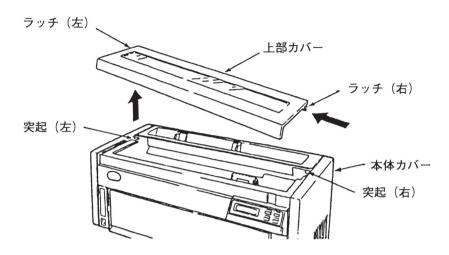


▲ キャリアーを右端に移動します。

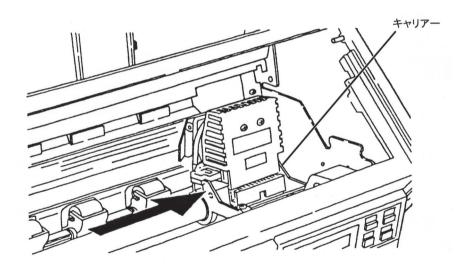


5 リボン・ガイドを図の様に印字ヘッドにセットします。

ヘッドを中央に移動したのち、リボン送りつまみを回しながら、リボンのたるみをとってください。

インク・リボン・カートリッジの両端の突起をフレームの溝に入れてください。

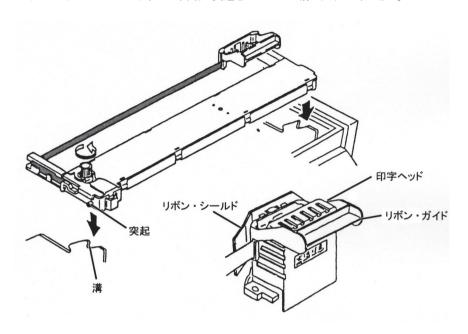


6 インク・リボン・カートリッジを図のように押し込みます。 入りにくいときは、リボン送りつまみを回しながらセットしてください。

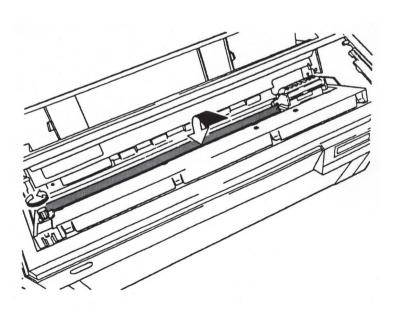

7 印字ヘッドを左右に動かします。

インク・リボンが折れたりせず、スムーズに動くことを確認してください。 キャリアーの動きが重いときは、インク・リボン・カートリッジを取り外して、セットをやり 直してください。

また、リボンが正しくリボン・ガイドに差し込まれていることも確認してください。 上部カバー右側のラッチを本体カバーの突起に差し込んでから、上部カバー左側のラッチを本体カバー左側の突起に合わせて取り付けてください。

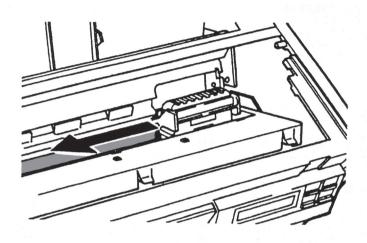


以上で、インク・リボン・カートリッジのセットは終了です。2.1.6『電源コードの接続』(2-13 ページ) へ進んでください。

2.1.5 インク・リボン・カートリッジの取り外し方

- 上部カバーを取り外し、キャリアーを右側に移動します。
- インク・リボン・カートリッジを取り外します。


5577-C02の場合

左右の止め具を開き、インク・リボン・カートリッジを起こすように引き上げます。

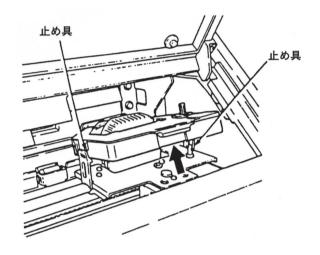

5577-D02の場合

図のようにカートリッジを起こすように、手前に引いてから、リボン・ガイドを取り外します。

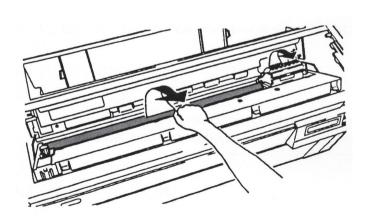

以上で、インク・リボン・カートリッジの取り外しは終了です。




インク・リボン・カートリッジは不燃ごみとして廃棄してください。


2.1.6 電源コードの接続

▲ 注意 電源スイッチが切れている (OFF になっている) ことを確認してください。

1 電源プラグをプリンターに差し込みます。

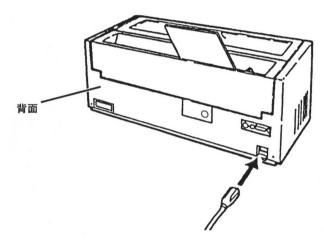

つ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

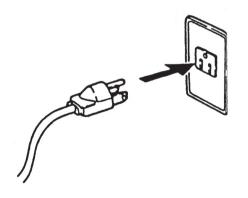


以上で、電源コードの接続は終了です。

2.1.7『単票用紙のセット』(2-14ページ) または2.1.8『連続用紙のセット』(2-17ページ) へ進んでください。

2.1.7 単票用紙のセット

プリンターの電源スイッチを入れます。

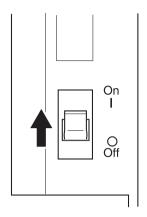


2 印刷可ランプが点灯している場合、印刷スイッチを押して印刷不可状態 (印刷可ランプが 消えている) にします。

操作パネル・カバーの右端を軽く押し、カバーを開けてください。



3 単票/連続スイッチを押して単票ランプをつけます。

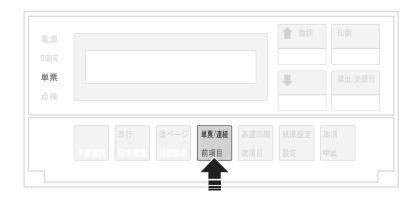

4

右の用紙ガイドを、ロック・レバーを握りながら動かし、使用する用紙サイズのマークが あるところに合わせます。

用紙サイズのマークの意味は以下を参照してください。

B5 : B5サイズの用紙を縦に使用する。

| A4| ・ | A5 | : A4サイズの用紙を縦に使用するか、A5サイズの用紙を横に使用する。

B5 : **B**5サイズの用紙を横に使用する。


A4 : A4サイズの用紙を横に使用する。

| B4 | : B4サイズの用紙を横に使用する。

A3 : A3サイズの用紙を横に使用する。




マークは目安としてください。

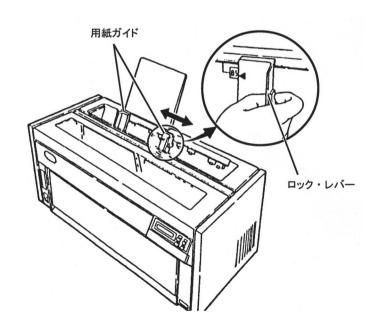

5 用紙を挿入後、 左の用紙ガイドを微調整し、用紙と両側の用紙ガイドの間に1 mm程度のすき間を作ります。



目盛は目安としてください。

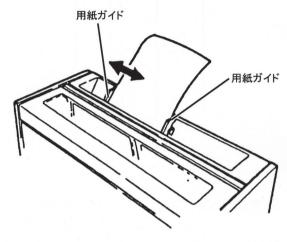


以上で、単票用紙のセットは終了です。


2.1.8『連続用紙のセット』(2-17ページ) へ進むか、または操作パネル・カバーを閉じて2.1.9 『インターフェース・ケーブルの接続』(2-23ページ) へ進んでください。

2.1.8 連続用紙のセット

- 連続用紙を使用する場合はガイド・プレートを取り外してください。
- 通常の操作で連続用紙をセットする場合は、プリンターを連続紙モードおよび印刷不可の状態にしてください。
- **1** 用紙を下の例のようにプリンターの手前に、トラクターと平行になるように置きます。 プリンターは机の端に置いてください。

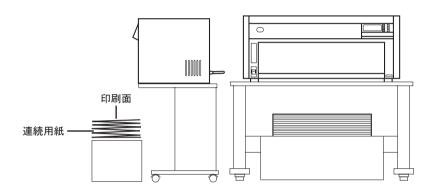


2 電源スイッチを入れます。

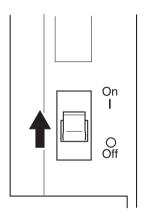


3 前面カバーを開けます。



前面カバーは止まるまで開き、少し押し込んでください。開いた状態で固定されます。

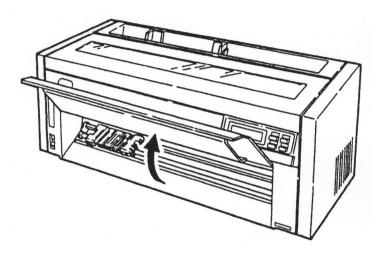


4 左右のトラクターの固定レバーを、図のように手前に起こします。 トラクターのロックが外れます。

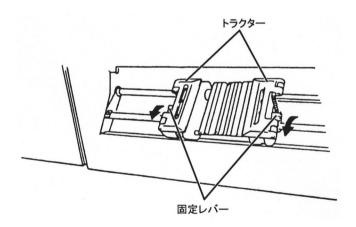


月紙の幅に合わせて左右のトラクターを移動し、 用紙ガイドをトラクターの間に均等に 配置します。


用紙ガイドは下図のように手前を起こして移動し、はめ込んでください。

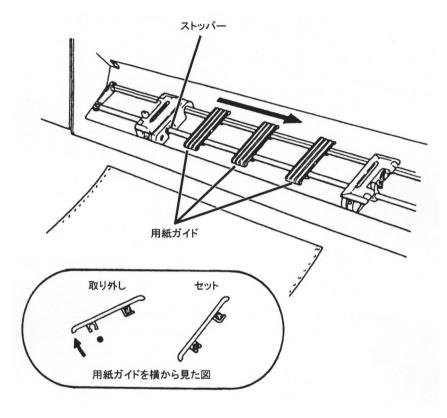

を左右のトラクターの用紙押さえを開けます。

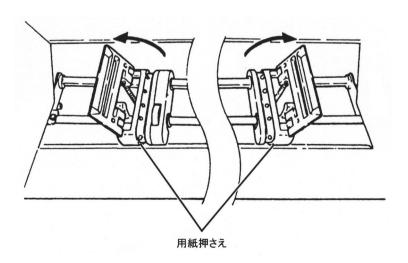

7 用紙の印刷面を上にして、図のように用紙の左端の送り穴を左のトラクターのピンにはめ、用紙押さえを閉じます。

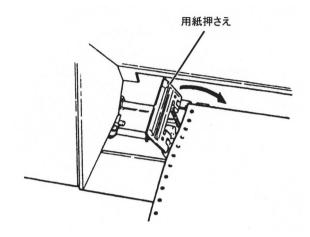


用紙の右端の送り穴を右のトラクターのピンにはめ、用紙押さえを閉じます。




8

左右のトラクターで送り穴の位置がずれないようにしてください。用紙づまりの原因になります。

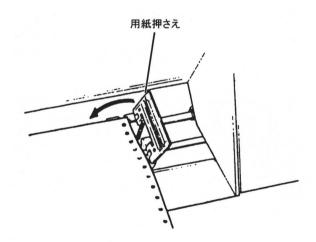


☆ かんラクターの固定レバーを矢印の方向に倒してロックします。

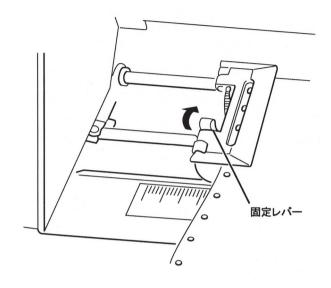

10 用紙がたるまないように右のトラクターを移動します。 固定レバーを矢印の方向に倒してトラクターをロックしてください。



- 1. 用紙がたるんでいると、用紙が送られるときに用紙づまりを起こすことがあります。
- 2. 右のトラクターでは調節できない場合、左のトラクターで調節してください。
 - 3. トラクターを強く引いて用紙を張りすぎると、印刷時に用紙が破れることがあります。

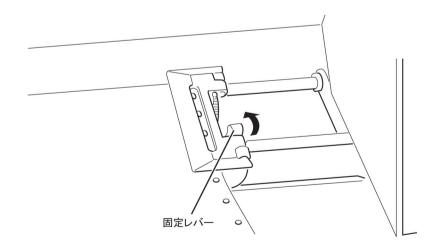


11 前面カバーを少し引いてから降ろして閉じます。 単票用紙ガイドをセットした連続用紙 の位置に合わせます。



連続用紙の位置に合わせないと、印字中の用紙が単票用紙ガイドにあたり、用紙づまりを起こすことがあります。

「001 ヨウシ テンケン」と表示し、点検ランプが付いている場合は、**3** (2-18ページ)へ 戻って用紙をセットし直してください。

上部カバーが閉まっていることを確認してください。

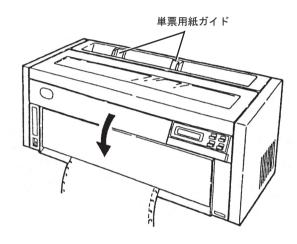

12 排出/先頭行スイッチを押します。 用紙が先頭行位置へ送られます。



以上で連続用紙のセットは終了です。操作パネル・カバーを閉じて、2.1.9『インターフェース・ケーブルの接続』(2-23ページ)へ進んでください。



連続用紙を取り外す場合は、用紙を排出し、切り取り後、単票/連続スイッチを押して単票モードにすると、用紙先端がトラクターまで戻りますので、連続用紙の取り外しが簡単にできます。

2.1.9 インターフェース・ケーブルの接続

システム接続時の注意事項

プリンター・ケーブルは別売りです。プリンター・ケーブルは、下記の弊社純正品をお使いください。純正品以外では、正常な動作をしない可能性があり、障害の原因となることがあります。

ID#81X7875(2.4 m パラレル・ケーブル)

ID#09F5544(5m パラレル・ケーブル)


ID#99P3306 (USB2.0 プリンター・ケーブル)

ただし、5550シリーズのシステムの場合は下記のものをお使いください。


ID#6454977 (2.4 m パラレル・ケーブル)

ID#4773366 (5 m パラレル・ケーブル)

☆ 注意 操作前にプリンターおよびシステム・ユニットの電源スイッチを切り、 双方の電源コードをコンセントから抜いてください。

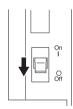

1 インターフェース・ケーブルのコネクターを、プリンターにつなぎます。

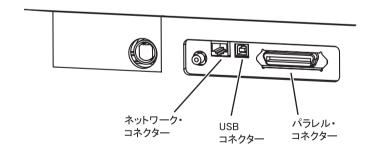



パラレル・ケーブルは、ロック・ピンで固定してください。



2 インターフェース・ケーブルのもう一方のコネクターを、システム・ユニットまたは、ネットワークにつなぎます。

パラレル・ケーブルは固定ネジまたはロック・ピンでコネクターを固定してください。

3 プリンターおよびシステム・ユニットの電源コードをコンセントに接続します。 付録C『自己診断機能』(C-1ページ)を参照して印字テストを行ってください。

2.1.10 ネットワークの設定

プリンターの操作パネルを使用してネットワークの設定を行うことができます。 この操作パネルを使用して通じて設定できるメニュー項目とその工場出荷値は以下の通 りになります。

メニュー項目	工場出荷値
DHCP セッテイ	ムコウ
IP アドレス	000.000.000.000
サブネット マスク	000.000.000.000
ゲートウェイアドレス	000.000.000.000

標準的なTCP/IPを使用した印刷に必要なネットワークの設定は以下の通りになります。


- その他のネットワークに関する設定は、『InfoPrint 5577/InfoPrint 5579 ネットワーク 設定ガイド』を参照。
 - **1** 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネル・カバーをあけ、下段選択スイッチを押して、「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。




2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「5 インターフェース セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。



3 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「IF:ネットワーク セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。

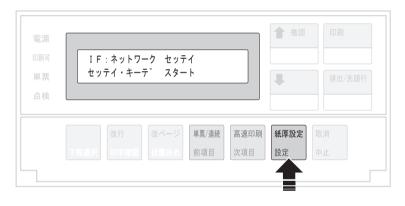

4 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「DHCP セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。

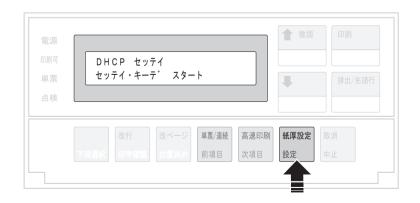

次項目あるいは前項目スイッチを押し、「ユウコウ」あるいは「ムコウ」を選択し、設定スイッチを押します。



DHCPを有効にした場合、以上でネットワーク設定は終了です。 印刷スイッチを押して、「5 インターフェース セッテイ」を終了します。 初期診断テストが実行されます。



DHCPの設定が有効の場合は、「IP アドレス」、「サブネット マスク」、「ゲートウェイ アドレス」を表示しません。これらは自動的に取得されます。

DHCPを無効にした場合、引き続き「IP アドレス」、「サブネット マスク」、「ゲートウェイ アドレス」を以下の通り設定してください。


6

次項目あるいは前項目スイッチを押し、「IP アドレス」を選択し、設定スイッチを押します。



7 次項目あるいは前項目を押して数値を選択します。 設定スイッチあるいは中止スイッチを押すと桁移動を行います。

第4桁目で設定スイッチを押すと設定値を記憶します。

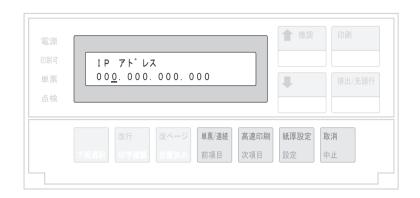

- **8** 「サブネット マスク」と「ゲートウェイ アドレス」も「IP アドレス」と同様に設定します。
- **9** 印刷スイッチを押して、「5 インターフェース セッテイ」を終了します。 初期診断テストが実行されます。

以上でネットワーク設定は終了です。

2.1.11 パラレルI/Fの設定

工場出荷時は、IEEE1284 (ECP)で印字可能です。

→ 詳細は、第5章『インターフェースの設定』 (5-1ページ) を参照。




インターフェース・ケーブルは、弊社純正オプションを使用してください。詳細は 2.1.9『インターフェース・ケーブルの接続』(2-23ページ)を参照。

5400エミュレーターを使用する場合は、以下の手順で「コンバージド」に設定変更します。

1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネル・カバーをあけ、下段選択スイッチを押して、「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「5 インターフェース セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。

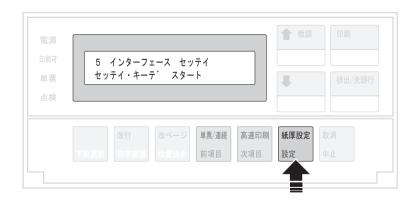

3 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「IF:パラレル セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。



4 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「コンバージド」を選択し、設定スイッチを押します。



5 印刷スイッチを押して、「5 インターフェース セッテイ」を終了します。 初期診断テストが実行されます。

2.1.12 USB I/Fの設定

工場出荷時の設定で、印字可能です。

本機のUSB接続は下記のOSをサポートしています。

Microsoft[®] Windows[®] Me Microsoft[®] Windows[®] 2000 Microsoft[®] Windows[®] XP



- USB接続はすべてのPCについての接続を保証することができません。事前に接続をよく確認してください。
- PCとの接続の際にはUSB HUB等を使用せず、直接プリンターと接続してください。 正常に動作しない場合があります。
- Windows MeはUSBポートドライバーのインストールが必要です。詳細はREAD MEファイルを参照してください。
- インターフェース・ケーブルは、弊社純正のオプションを使用してください。詳細は (全) 2.1.9『インターフェース・ケーブルの接続』(2-23ページ)を参照。

2.1.13 Windows用プリンター・ドライバーの導入と起動

同梱のサポートCDには、Windows用プリンター・ドライバーが入っています。 サポートCDの中の5577用プリンター・ドライバーを使用してください。プリンター・ドライバーはサブフォルダー¥WIN98、¥NT40、¥WINME、¥W2KXP内にあります。導入および起動方法は通常のプリンター・ドライバーと同じです。詳細はサポートCD内のREAD MEファイルを参照してください。